
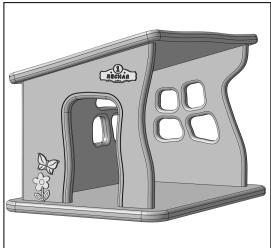
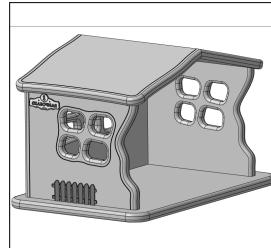
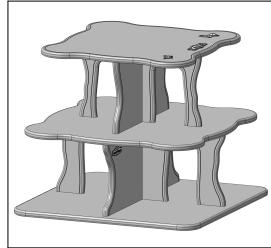
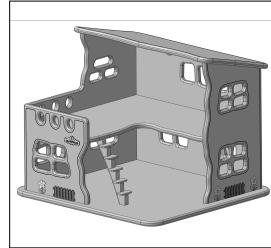
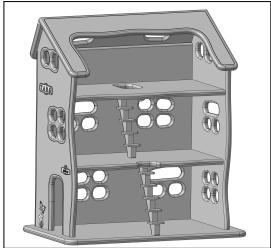
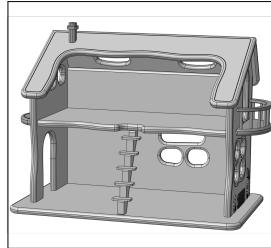
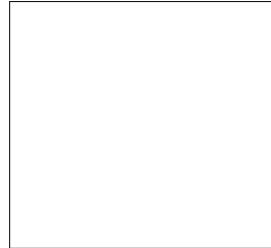


ЕВА**ЛИЛИЯ****ВИОЛА****АВРОРА****АЛИСА****ЭЛЬЗА****АНАСТАСИЯ****ЯРОСЛАВА****ЕЛИЗАВЕТА****T.A.R.G.**

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

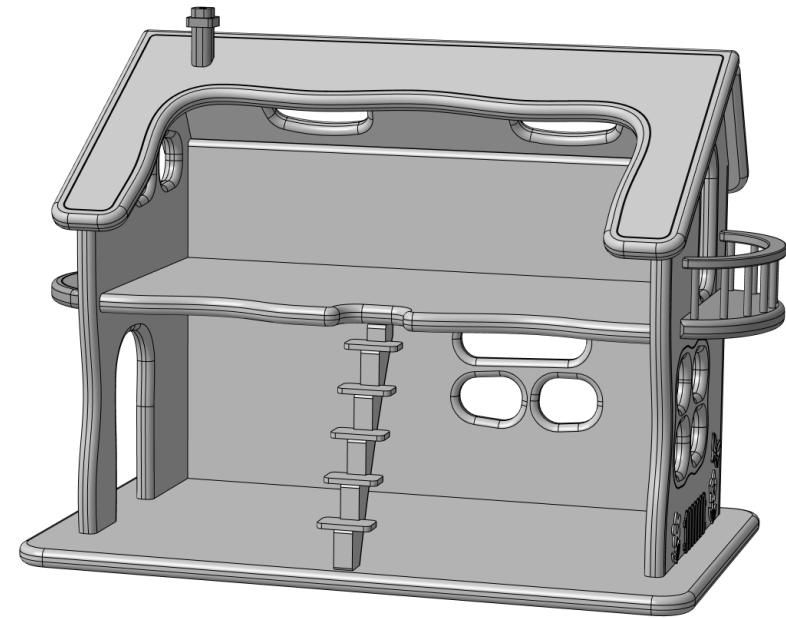

КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК МОДЕЛЬ "ЯРОСЛАВА"

Кукольный домик

Изготовитель: ООО "Научно-Технический центр "ТАРГ"

Условия хранения:

Хранить в сухом месте при температуре выше нуля

Гарантийный срок: 2 года

Комплектность набора: массив дерева, металлический крепеж, натуральный шпон, клей ПВА, краски акриловые, кисточка

Для детей старше 6 лет

[HTTPS://TARG.TOYS](https://targ.toys)[HTTPS://TARG.TOYS](https://targ.toys)

Перед тем как приступить к сборке модели, внимательно изучите инструкцию.

Обратите внимание на порядок сборки, на места нанесения клея. Клей и краски, входящие в набор, не токсичны и обладают минимальным временем сушки. При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды. Если клей и краски загустели, разбавьте их небольшим количеством воды и перемешайте. Клей наносить равномерно на одну из склеиваемых деталей, соединить с другой и прижать на 15 мин. Излишки клея, пока он не высох, с поверхности деталей можно легко удалить при помощи бумажных салфеток. После каждого использования промывайте кисть водой.

Раскрашивание декоративных элементов из шпона производите при помощи кисточки или самодельного тампончика. При необходимости, после высыхания первого слоя можно нанести второй. Также можно наносить одну краску на другую при раскрашивании разноцветных элементов, например, цветов. Перед наклейкой декоративного элемента из шпона, сначала поверните домик таким образом, чтобы поверхность (стена или крыша), на которую Вы собираетесь приклеить элемент, находилась вверху. Нанесите клей на шпон ровным тонким слоем и приложите элемент в нужное место. Выровняйте и прижмите пальцем на одну-две минуты. За это время клей слегка схватится, и приклеиваемая деталь уже не сдвинется. Теперь на 10-15 минут можно положить сверху груз, например, стопку книг. Декоративный элемент будет приклепен ровно,очно и аккуратно. Мы рекомендуем приклеивать уже раскрашенные элементы.


Домик поставляется без обработки защитными составами. Это подходит тем покупателям, кто обращает особое внимание на экологичность. При этом, во избежании изменения цвета дерева, желательно не оставлять домик под воздействием прямых солнечных лучей в течении длительного времени. При необходимости, домик можно покрыть современным защитным средством, таким как водорастворимый лак, натуральное масло или воск. Очень просто и удобно использовать бесцветный акриловый лак в аэрозольном баллончике.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Спасибо, что выбрали Т.А.Р.Г. Увлекательной сборки и приятной игры!


Комплектация:

1. Деревянные панели	7шт
2. Основание лестницы	1шт
3. Клей	1шт
4. Набор красок (6 цветов)	1шт
5. Кисточка	1шт
6. Евровинт	10шт
7. Шкант 6x30	20шт
8. Ключ шестигранник	1шт
9. Ступени лестницы	5шт
10. Ограждение балкона	9шт
11. Набор декора из шпона	Пакет №2 DH 213
12. Основание балкона	1шт
13. Перила балкона	1шт
14. Козырек	1шт
15. Труба	1шт
16. Инструкция по сборке	1шт

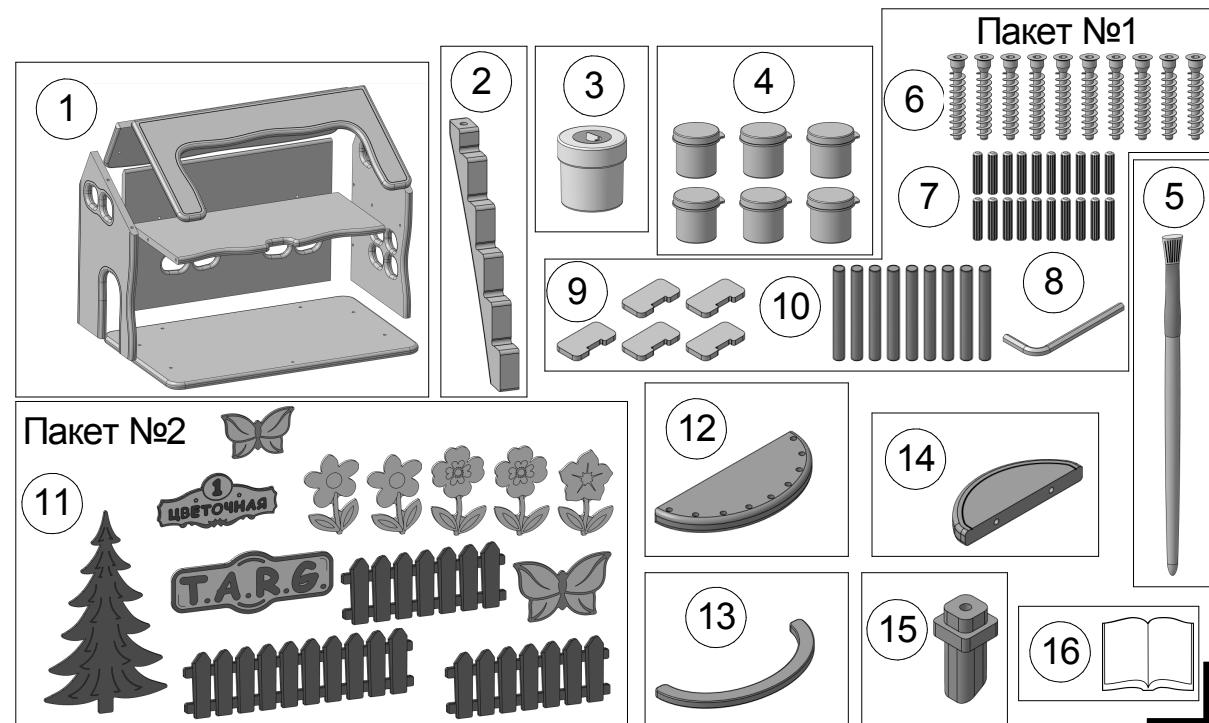







Нанесите клей в отверстия, как указано на схеме, вставте шканты, соедините детали, прижмите на 2 мин, чтобы клей схватился. Евровинты закрутите при помощи ключа шестигранника.


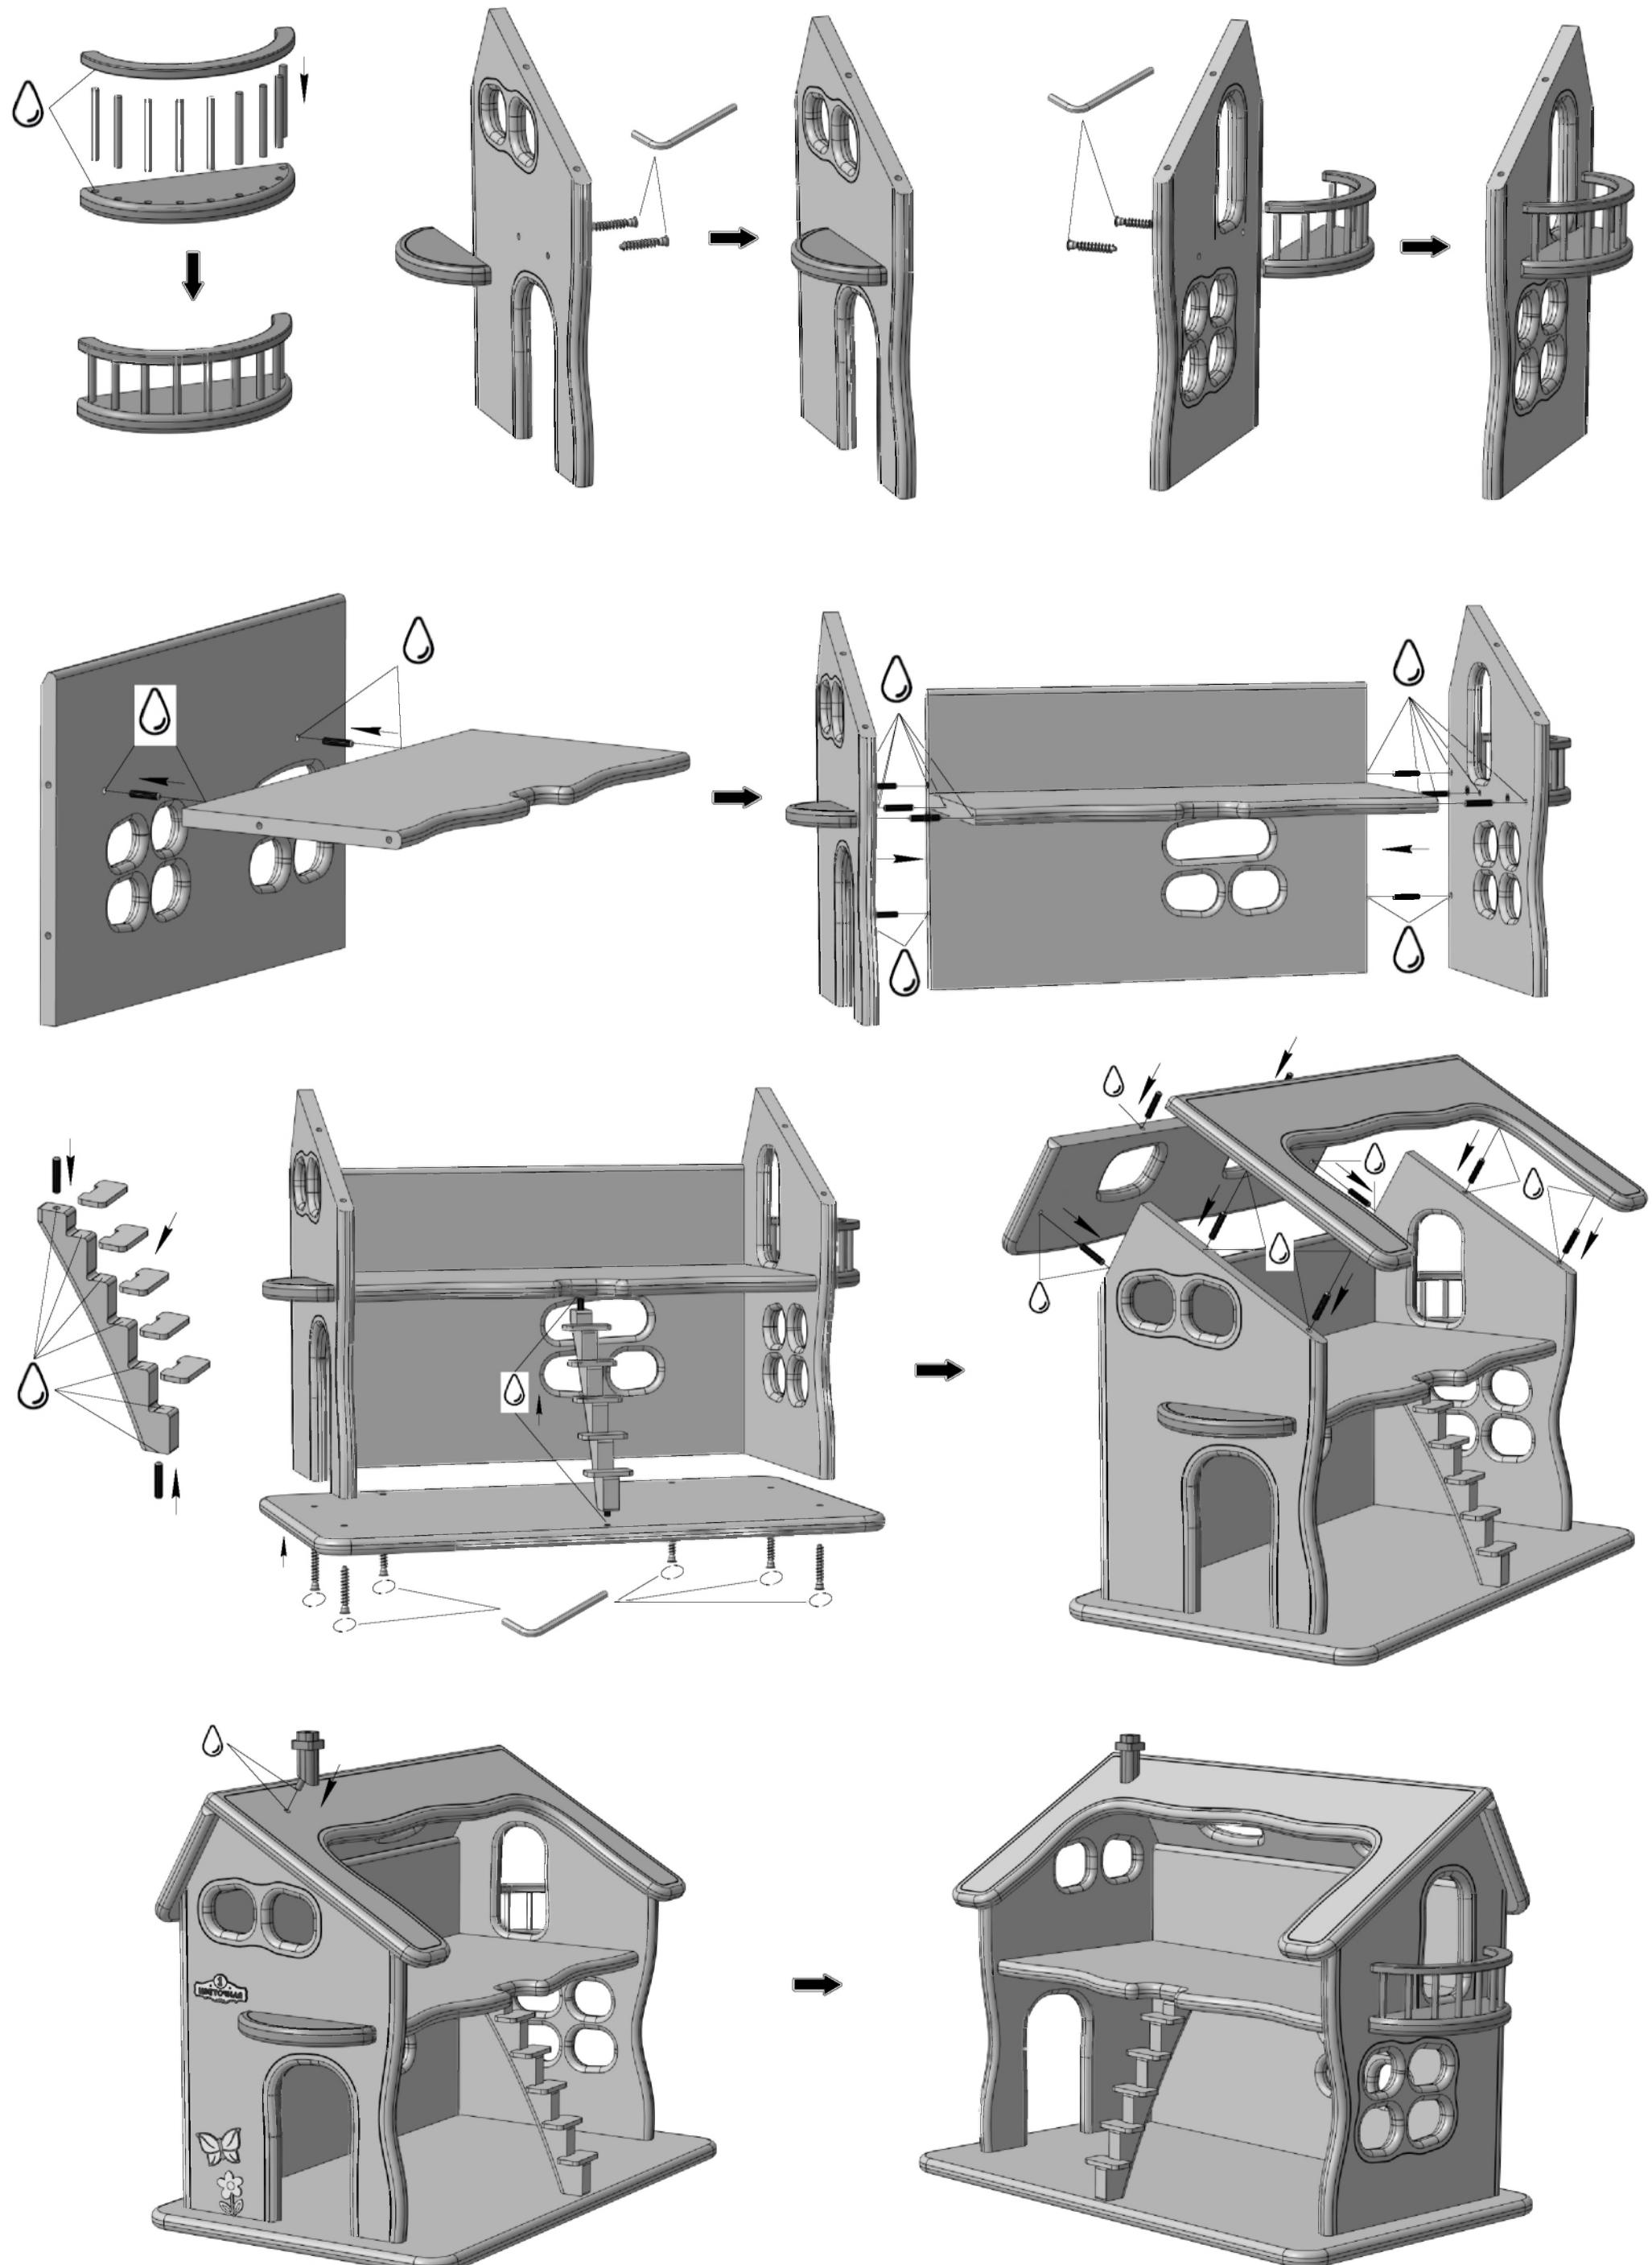




2 Раскрасьте декоративные элементы красками из набора, по своему усмотрению. Можно раскрашивать карандашами, фломастерами и т. д. Проявите свои творческие способности.

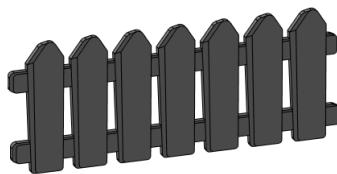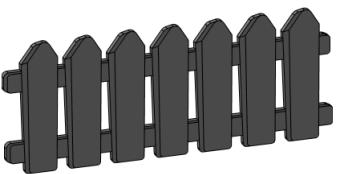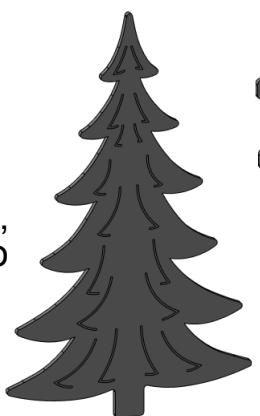

3 Нанесите клей тонким слоем на декоративные элементы из шпона и приложите в нужное место, выровняйте и прижмите пальцами на 2 мин, чтобы клей схватился. Теперь на 10-15 мин можно положить сверху груз. На схеме указано примерное расположение декоративных элементов, вы можете разместить их на свое усмотрение. Мы рекомендуем приклеивать уже раскрашенные элементы.

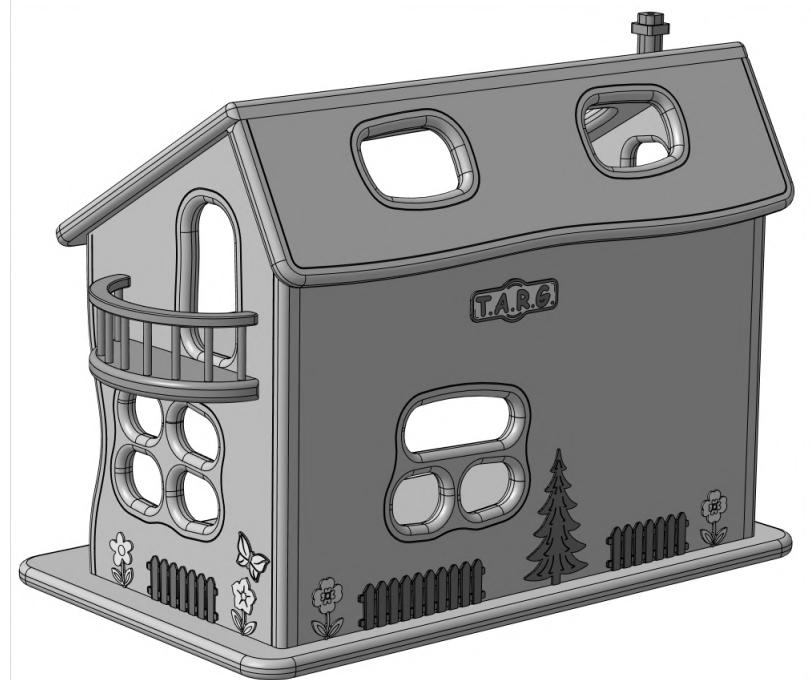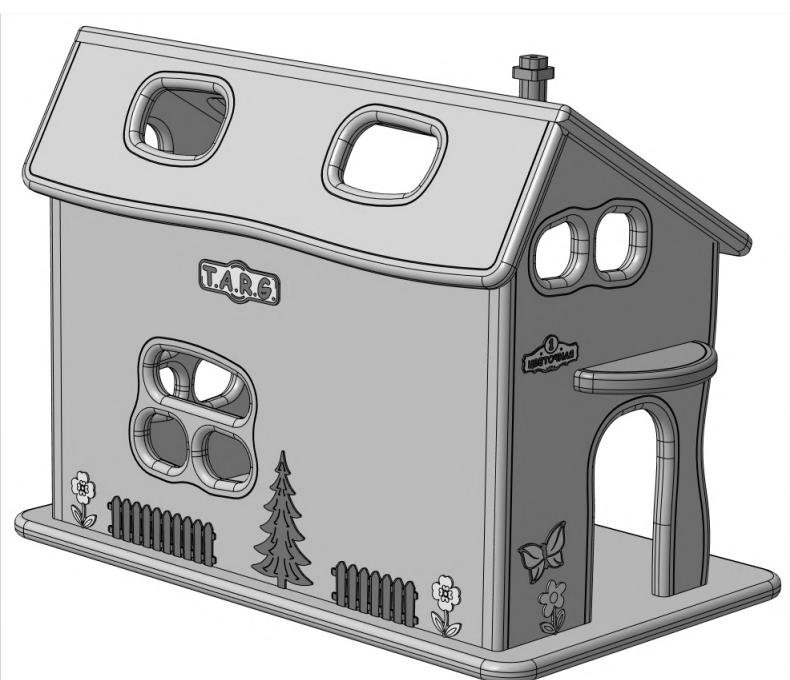

4 Перед установкой светильника, необходимо его раскрутить и вытащить транспортную подложку. Проверьте полярность элементов питания, закрутите светильник, он должен загореться.

При помощи пульта управления можно переключать цвет, яркость, режимы освещения, а так же включать и выключать светильник.

Рекомендуется отключать питание на светильнике (путём откручивания крышки на пол оборота), если не пользуетесь более одного дня.

Режим работы до 10 часов, режим ожидания до 1000 часов. Марка батареи CR-2032-3V (2шт в светильнике и 1 шт в пульте управления).

Светильник устанавливается в монтажное отверстие, указанное на схеме, при помощи магнита. Так же легко достается для смены батареи. Светильник и пульт управления в комплект поставки не входят.

